

SAMSUNG

Bruksanvisning for vaskemaskin

B1445(V/S)

B1245(V/S)

B1045(V/S)

F1245(V/S)

F1045(V/S)



Registrer produktet ditt på adressen
www.samsung.com/global/register

Forholdsregler

Gratulerer med anskaffelsen av denne vaskemaskinen fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder verdifull informasjon om installasjon, bruk og stell av denne maskinen. Ta deg tid til å lese disse instruksjonene, slik at du kan dra full nytte av vaskemaskinens funksjoner og ha glede av denne maskinen i mange år fremover.

Før du tar maskinen i bruk

- Emballasje kan være farlig for barn. Hold all emballasje (plastposer, polystyren, osv.) godt unna barns rekkevidde.
- Maskinen er kun konstruert for hjemmebruk.
- Pass på at tilkoplinger for vann og elektrisitet er gjort av kvalifiserte fagfolk, og følge produsentens instruksjoner (se "Installere vaskemaskinen" på side 2) og lokale sikkerhetsforskrifter.
- All emballasje og fraktbolter må være fjernet før maskinen tas i bruk. Det kan oppstå alvorlig skade hvis de ikke fjernes. Se "Fjerning av fraktbolter" på side 3.
- Før du vasker klær for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten klær. Se "Vaske for første gang" på side 8.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Før du rengjør eller utfører vedlikehold, må du trekke maskinens kontakt ut av strømuttaket og sette knappen ☺ (På/Av) på Av.
- Sørg for at lommene i alle klær som skal vaskes, er tomme.
Harde, skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller stein kan føre til omfattende skade på maskinen.
- Du må alltid trekke ut maskinens kontakt og slå av vannet etter bruk.
- Før du åpner maskinens dør, må du kontrollere at vannet er rent ut. Du må ikke åpne døren hvis du kan se vann.
- Kjøledyr og små barn kan klatre inn i maskinen. Kontroller maskinen før du tar den i bruk.
- Glassdøren blir svært varm i løpet av vaskesyklusen. Hold barn borte fra maskinen når den er i bruk.
- Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Reparasjoner foretatt av uerfarne eller ukvalifiserte personer kan føre til skade og/eller gjøre mer alvorlige reparasjoner på maskinen nødvendig.
- Hvis støpselet (strømledningen) er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Det må bare gjøres service på denne maskinen ved et autorisert servicesenter, og det må bare benyttes ekte reservedeler.

Innholdsfortegnelse

Forholdsregler inneromslag

Installere vaskemaskinen 2

Pakke ut vaskemaskinen	2
Oversikt over vaskemaskinen	2
Velge en plassering	3
Justere vatringsføttene	3
Fjerne fraktboltene	3
Kople til vannslangen (ekstrauststyr)	3
Kople til vannslangen	4
Plassere avløpsslangen	4
Plugge inn maskinen	5

Vaske skittentøy 6

Oversikt over kontrollpanelet	6
Vaske for første gang	8
Ha vaskemiddel i vaskemaskinen	8
Vaske klær med uskarp logikk	9
Vaske klær manuelt	10
Bruke utsatt start	10
Vasketips og råd	11

Vedlikeholde vaskemaskinen 12

Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle	12
Reparere en frosset vaskemaskin	12
Rengjøre eksteriøret	12
Rengjøre skuffen og lommen for vaskemiddel	13
Rengjøre avfallsfilter	13
Rengjøre vannslangens maskefilter	14

Problemløsning 15

Problemer og løsninger	15
Forstå feilmeldinger	15

Programtabell 16

Vedlegg 18


Tekstilpleietabell	18
Elektriske advarsler	18
Beskytte miljøet	19
Samsvarserklæring	19
Spesifikasjon	19

Installere vaskemaskinen

Pakke ut vaskemaskinen

Pakk ut vaskemaskinen og inspiser den for å se etter fraktskader. Pass også på at du har mottatt alle delene som er vist nedenfor. Hvis vaskemaskinen ble skadet under frakt, eller du mangler noen av delene, må du kontakte Samsung-forhandleren med én gang.

Oversikt over vaskemaskinen

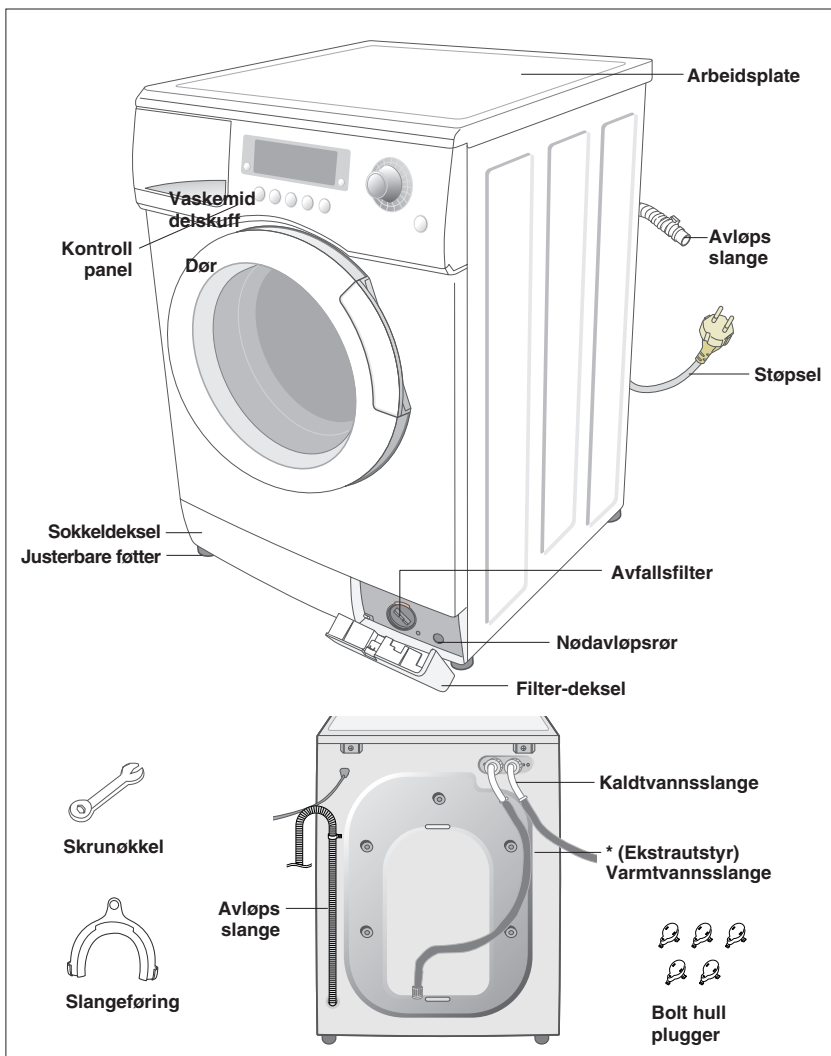

Installere vaskemaskinen

Velge en plassering

Før du installerer vaskemaskinen, må du velge en plassering med følgende egenskaper:

- Et hardt, plant underlag (hvis underlaget er ujevnt, kan du se "Justere vatringsføttene" nedenfor).
- Beskyttet mot direkte sollys.
- Tilstrekkelig ventilasjon.
- Romtemperatur som ikke faller under 0 °C
- Med avstand til varmekilder som kull og gass.

Pass på at vaskemaskinen ikke står på sin strømkabel.

Ventilasjonsåpninger må ikke bli blokkert av tepper når vaskemaskinen installeres på et teppebelagt gulv.

Justere vatringsføttene

Hvis gulvet er ujevnt, må du justere føttene (ikke sett inn stykker av tre eller andre objekter under føttene):


1. Løsne fotbolten ved å fri den med hånden til den er i ønsket høyde.
2. Trekk til låsemutteren ved å vri den med skrunøkkelen som følger med.



- Sett vaskemaskinen på et solid, flatt underlag.
Hvis vaskemaskinen plasseres på et ujevnt eller svakt underlag, fører det til støy og vibrasjon. (Bare en vinkel på 1 grad er tillatt.)

Fjerne fraktboltene

Før du tar vaskemaskinen i bruk, må du fjerne de fem fraktboltene på baksiden av maskinen. Slik fjerner du boltene:



1. Løsne alle boltene med skrunøkkelen som følger med før du fjerner dem.
2. Ta hvert bolthode og trekk det gjennom den brede delen av hullet.
Gjenta dette for hver bolt.
3. Fyll hullene med plastpluggene som følger med.
4. Behold fraktboltene for fremtidig bruk.

Kople til vannslangen (ekstra utstyr)

1. Fjern adapteren fra vannslangen.



4. Kople vannslangen til adapteren. Trekk ned del (c) på vannslangen. Når du slipper del (c), koples slangen automatisk til adapteren med et 'klikk'.

2. Bruk først en skrutrekker av typen "+-" og løsne de fire skruene på adapteren. Ta så adapteren og dreii del (b) i pilens retning til det er et gap på 5 mm.



5. Kople den andre enden av vannslangen til inntaksventilen på toppen av vaskemaskinen. Skru slangen med urviseren helt inn.

3. Kople adapteren til vannkranen ved å trekke skruene godt til.
Dreii så del (b) i pilens retning og sett (a) og (b) sammen.



- Hvis vannkranen har en tappekran av skruetypen, kopler du vannslangen til kranen som vist på illustrasjonen.

MERK Hvis det lekker vann fra slangen når du er ferdig med sammenkoplingen, må du gjenta de samme trinnene. Bruk den vanligste typen tappekran til vanntilførselen. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.


Installere vaskemaskinen

Kople til vannslangen

Vannslange må være koplet til vaskemaskinen i en ende og til vannkranen i den andre. Ikke strekk vannslangen. Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker å flytte vannkranen, må du bytte slange ut med en lengre høytrykkslange.

Slik kopler du til vannslangen:

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannstilførselen og kople den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Trekk til for hånd.

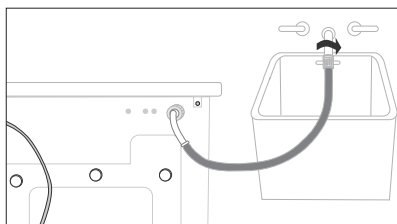

2. Kople til den andre enden av kaldtvannsslangen til utslagsvaskens kaldtvannskran og trekk til for hånd. Om nødvendig kan du omplassere vannslangen ved enden av vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, rotere slangen og trekke til rørdelen igjen.

Ekstra utstyr: 1. Ta den røde L-formede rørdelen for varmtvannsslangen og kople den til det røde vanninntaket bak på maskinen. Trekk til for hånd.

2. Kople den andre enden av varmtvannsslangen til utslagsvaskens varmtvannskran og trekk til for hånd.

3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldt vann.


Merk: Maskinen må koples til hovedvannledningen ved hjelp av nye slangesett. Det må ikke brukes gamle slangesett.

Plassere avløpsslangen

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

Over kanten på en utslagsvask

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeføringen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd. Fest føringen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

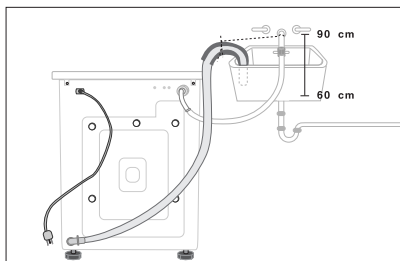

I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken

Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens sifong, slik at enden på slangen er minst 60 cm over bakken.

I et avløpsrør

Samsung anbefaler at du benytter et 65 cm høyt loddrett rør. Det må ikke være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.

Installere vaskemaskinen

Plugge inn maskinen

For europeiske brukere. Du vil **IKKE** behøve å jorde vaskemaskinens støpselet.

For amerikanske brukere. Du **MÅ** jorde vaskemaskinens støpselet.

Kontroller med en autorisert elektriker før du bruker maskinen for å sikre at den er riktig jordet.

For brukere i Storbritannia.

Kablingsinstruksjoner

ADVARSEL: DENNE MASKINEN MÅ JORDES.

Denne maskinen må være jordet.

Dersom det opptrer en elektrisk kortslutning, reduserer jordingen faren for elektrisk støt fordi den gir den elektriske strømmen en avledning.

Maskinen er utstyrt med en nettleddning som også har en jordingsledning for tilkopling til jordkontakten på hovedstøpselet.


Støpselet må plugges inn i et uttak som er riktig installert og jordet.

*Ledningene i denne nettleddningen er farget i samsvar med følgende kode:

- Grønt og gult : Jord
 - Blått : Nøytralleder
 - Brun : Strømførende
- Da fargene på ledningene i denne maskinens nettleddning ikke nødvendigvis korresponderer til fargemarkeringene som identifiserer polene på ditt støpselet, går du frem slik.
 - Kople den grønne og gule ledningen til polen på støpselet som er merket med bokstaven E eller jordsymbolet (\equiv), eller som er farget grønn eller grønn-gul.
 - Kople den blå ledningen til polen som er merket med bokstaven N eller farget svart.
 - Kople den brune ledningen til polen som er merket med bokstaven L eller farget rødt.
- * Rådfør deg med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om noen av disse instruksjonene.

Produsenten av denne vaskemaskinen vil ikke ta noe ansvar for skade på personer eller materiell som skyldes at disse kravene ikke blir overholdt.

Det er ingen deler inne i vaskemaskinen som brukeren kan gjøre service på, og hvis nettleddningen til denne maskinen blir skadet, må denne skiftes ut av kvalifisert servicepersonell som er godkjent av produsenten, fordi det kreves spesialverktøy.

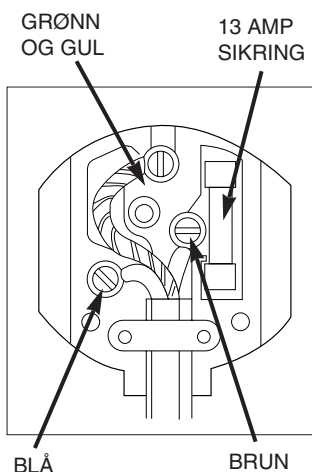

ADVARSEL

Sikre at støpselet og strømkabelen ikke er skadd før bruk.

Hvis du grunn til å fjerne det støpte støpselet fra denne maskinen, må du straks fjerne sikringen og kaste støpselet.

Ikke kople støpselet til et nettuttak under noen omstendigheter, da det er fare for elektrisk støt.


KRETSEK

Vaskemaskinen din må brukes på en egen krets som er atskilt fra andre apparater.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at kretsbryteren utløses, eller til sikringen går.

Vaske skittentøy

Oversikt over kontrollpanelet

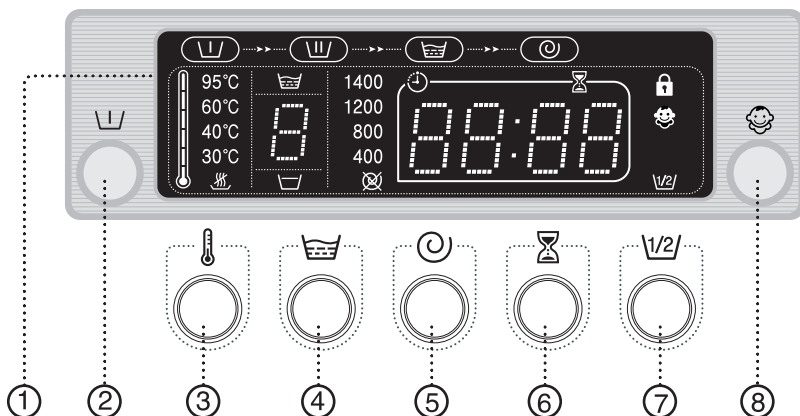


1. Digitalt grafisk display

Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger.

2. Knapp for valg av forvask

Trykk på knappen for å velge Prewash [Forvask]. Forvask er bare tilgjengelig i programmene for Cotton [Bomull], Coloreds [Farget], Synthetics [Syntetisk], Delicates [Finvask] og baby.

3. Knapp for valg av Temperature [temperatur]







Trykk på knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for vanntemperatur (kaldt vann (), 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).



4. Knapp for valg av Rinse [skylle]

Trykk på skylleknappen for å legge til skyllesykluser. Det maksimale antall skyllesykluser er fem.

5. Knapp for valg av Spin [sentrifugering]

Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige sentrifugeringshastighetene.

B1445(V/S)	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 opm
B1245(V/S)/F1245(V/S)	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 opm
B1045(V/S)/F1045(V/S)	 ,  , 400, 600, 800, 1000 opm

 : no spin 8ingen sentrifugering],  : rinse hold (hold på skyllevann)

Ingen sentrifugering


Skittentøyet blir liggende i trommelen uten sentrifugering etter at det siste vannet er tappet ut

Hold på skyllevann

Skittentøyet blir liggende i det siste skyllevannet.

Før skittentøyet kan tas ut, må du enten kjøre programmet "Drain" [Tøm] eller "Spin" [Sentrifuger].

Vaske skittentøy

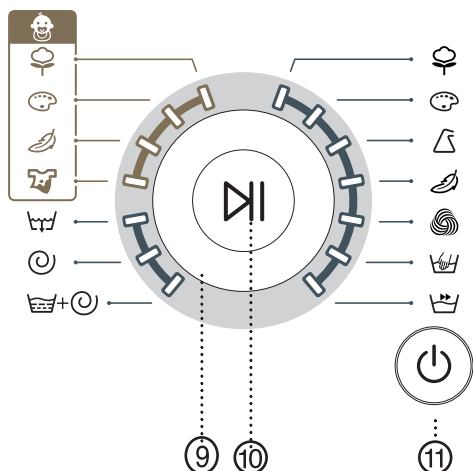

6. ⌚ Knapp for valg av Delay Start [Utsett start]

Trykk på knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for utsatt start (fra 3 timer til 24 timer i trinn på en time).

Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.

7. 1/2 Knapp for valg av Half Load [halv vekt]

Trykk på knappen dersom du vasker en halv vask (ca 1~4 kg). Denne funksjonen sparer vasketid og energi.

8. 🛡️ Knapp for valg av Child Lock [Barnesikring]

Trykk på knappene for utsatt start og halv vekt samtidig i 2~3 sekunder for å hindre feilbetjening av barn. Når "Child Lock" [Barnesikring] er på, kan de andre knappene ikke velges. Hvis du vil oppheve "Child Lock" [Barnesikring], trykker du på "Child Lock"-knappene samtidig i 2~3 sekunder.

9. Elektronisk programvelger for presis kontroll av programvalg

Drei skiven for å velge et av de 14 tilgjengelige vaskesprogrammene.

👤 Cotton [Bomull], 🌈 Coloureds [Farget], 🧵 Synthetics [Syntetisk], 🍃 Delicates [Finvask], 🐑 Wool [Ull], 🧤 Hand wash [Håndvask], ⚡ Quick [Hurtig], 🔄 Rinse+Spin [Skyl og sentrifuger], 🌀 Spin [Sentrifuger], 🚰 Drain [Tøm], 👶 Baby Program [Baby-programmer], 🧴 Stains [Flekker], 🍃 Delicates [Finvask], 🌈 Coloureds [Farget], 👤 Cotton [Bomull]

10. ⏸ Knapp for valg av Start/Pause

Trykk på denne for å ta pause og for å starte programmet på nytt.

11. ⏻ Knapp for valg av På/Av


Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen blir stående på i mer enn 10 minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.

Vaske skittentøy

Vaske for første gang

Før du vasker klær for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten klær. Gå frem slik:

1. Trykk på På / Av-knappen ☺ (On / Off).
2. Ha litt vaskemiddel i lomme ① i vaskemiddelskuffen.
3. Slå på vannforsyningen til vaskemaskinen.
4. Trykk flere ganger på knappen Temperature [Temperatur] til displayet viser 40 °C.
5. Trykk på knappen Start / Pause.
 - Dette vil fjern eventuelt vann fra produsentens test som måtte være igjen i maskinen.

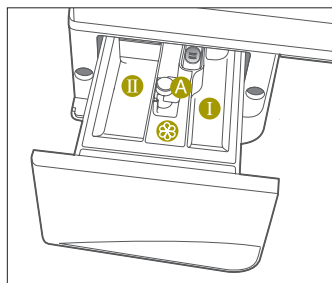

Lomme ① : Vaskemiddel for forvask eller stivelse.

Lomme ② : Vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og flekkfjerner.


Lomme ③ : Tilsetninger, f.eks. tøymykner eller utformer (ikke fyll opp høyere enn nedre kant på innlegg "A")

Ha vaskemiddel i vaskemaskinen

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel for skittentøy i lomme ② .
3. Ha bløtemiddel i lomme ③ (hvis du ønsker).
4. Ha vaskemiddel for forvask i lomme ① (hvis du ønsker).

Forsiktig :

Konsentrert eller tykk tøymykner og pleiemiddel må tynnes med litt vann før det helles i lommen (hindrer at overløpet blir blokkert.)

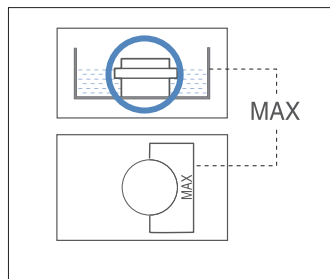

Vaske klær med uskarp logikk

Den nye vaskemaskinen din vasker klær lett ved hjelp av Samsungs automatiske kontrollsystem basert på "Fuzzy Logic" [Sensorbasert Logikk]. Når du velger et vaskeprogram, vil maskinen stille inn riktig temperatur, vasketid og vaskehastighet.


Slik vasker du klær med programmer basert på uskarp logikk:

1. Slå på utslagsvaskens vannkran.
2. Trykk på På/Av-knappen ☺ (On/Off).
3. Åpne døren.
4. Legg i tøyet et plagg av gangen løst inne i trommelen uten å fylle på for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha på vaskemiddel, bløtemiddel og vaskemiddel for forvask (om nødvendig) i riktig lomme.

Merk: Forvask er bare tilgjengelig når du vasker dundyner, sengetøy, håndklær, gardiner, bomull, farget tøy, syntetiske stoffer og finvask. Det er bare nødvendig hvis klærne dine er svært skitne.

7. Drei programvelgeren for å velge riktig program for den typen klær du skal vaske: Cotton [Bomull], Coloureds [Farget], Synthetics [Syntetisk], Delicates [Finvask], Wool [Ull], Hand wash [Håndvask], Quick [Hurtigvask], Rinse+Spin [Skyll og sentrifuger], Spin [Sentrifuger], Drain [Tøm], Baby Program [Babyprogram] (Stains [Flekker], Delicates [Finvask], Coloureds [Farget], Cotton [Bomull])

Du vil se at indikatorlampene begynner å lyse på kontrollpanelet.

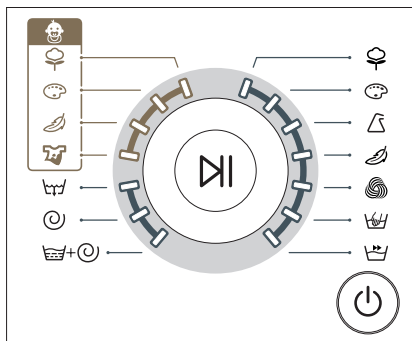

8. Nå kan du kontrollere vasketemperaturen, skylletidene, sentrifugehastigheten og forsinkelsen ved å trykke på den relevante knappen.
9. Trykk på Start/Pause-knappen på skiven for uskarp kontroll, og vaskesyklusen begynner. Prosessindikatoren begynner å lyse, og displayet viser hvor mye tid det er igjen av syklusen.

Når syklusen er avsluttet:

Etter at hele syklusen er avsluttet, slås strømmen av automatisk.

1. Åpne døren.



Merk: Døren åpnes ikke før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.

2. Ta ut skittentøyet.

Vaske skittentøy

Vaske klær manuelt


Du kan vaske klær manuelt uten å bruke Fuzzy Logic. Det gjør du slik:

1. Slå vanntilførselen på.
2. Trykk på På/Av-knappen  (On/Off) på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg i tøyet et plagg av gangen løst inne i trommelen uten å fylle på for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel og om nødvendig bløtemiddel eller vaskemiddel for forvask i riktig lomme.
7. Trykk på Temperature-knappen (Temperatur) for å velge temperatur (kaldt vann, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Trykk på Rinse-knappen for å skylle det ønskede antall skyllesykluser. Det maksimale antall skyllesykluser er fem. Vasketiden forlenges i samsvar med dette.
9. Trykk på Spin-knappen (Sentrifuger) for å velge sentrifugehastighet.
Merk: Programmet rinse hold (hold på skyllevann) gjør at du kan ta ut klær som er dryppende våte fra vaskemaskinen.
∅ : No Spin [Ingen sentrifugering],  : Rinse Hold [Hold på skyllevann].
10. Trykk på knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for utsatt start (fra 3 timer til 24 timer i trinn på en time). Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.
11. Trykk på Start/Pause-knappen. Maskinen begynner på syklusen.

Bruke Delay Start [Utsatt start]

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 3 til 24 timer (i trinn på 1 time). Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.

Gå frem slik:

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk for den typen klær du vasker.
2. Trykk på Delay Start-knappen [Utsett start] flere ganger til du har stilt inn forsinkelsen.
3. Trykk på knappen Start/Pause. Indikatoren Delay Start [Utsett start] begynner å lyse, og klokken begynner å telle ned til den når avslutningstidspunktet ditt.
4. Hvis du vil annullere Delay Start [Utsatt start], trykker du på På/Av-knappen  (On/Off), deretter slår du vaskemaskinen på igjen.

Vasketips og råd

Sortere skittentøyet : Sorter skittentøyet etter følgende egenskaper:

- **Symbollet på etiketten som viser stofftype :** Sorter skittentøyet i hauger med bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og rayon (kunstfiber).
- **Farge :** Hold hvite og fargede plagg fra hverandre. Vask nye, fargede plagg for seg.
- **Størrelse :** Hvis du legger plagg av samme størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- **Følsomhet :** Vask følsomme plagg for seg. Bruk vaskeprogrammet Delicate [Finvask] for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget.

Tømme lommer : Mynter, sikkerhetsnåler og lignende gjenstander kan skade sengetøy, vaskemaskinens trommel og vanntanken.

Sikre festeanordninger : Lukk glidelåser og fest knapper eller kroker. Løse belter eller bånd bør knyttes sammen.

Forvask av bomull : Den nye vaskemaskinen din, kombinert med moderne vaskemidler, gir deg perfekte vaskeresultater og sparer på den måten energi, tid, vann og vaskemiddel. Men hvis bomullen er svært skitten, må du bruke en forvask med et proteinbasert vaskemiddel.

Bestemme vaskekapasitet : Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen. Gjør du det, blir skittentøyet ikke vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type skittentøy du vasker.

Stofftype	Vaskekapasitet	
	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)	F1245(V/S)/F1045(V/S)
Farget/bomull		
- gjennomsnittlig/ lett tilsmusset	6,0 kg	4,5 kg
- svært tilsmusset	6,0 kg	4,5 kg
Syntetiske fibre	3,0 kg	3,0 kg
Finvask	2,5 kg	2,0 kg
Ull	2,0 kg	1,5 kg

Råd om vaskemidler : Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur, grad og type av tilsmussing. Du må alltid bruke vaskesåpe med "lite skum" som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.

Følg vaskemiddelprodusentens anbefalinger basert på skittentøyets vekt, grad av tilsmussing og hvor hardt vannet er der du bor. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kan du spørre det lokale vannverket.


Merk: Oppbevar vaskemidler og tilsetninger på trygt, tørt sted utenfor barns rekkevidde.

Vedlikeholde vaskemaskinen

Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle

B1445(V/S) / B1245(V/S) / B1045(V/S)

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel fra strømuttaket.
2. Åpne filterdekselet med en mynt eller en nøkkel.

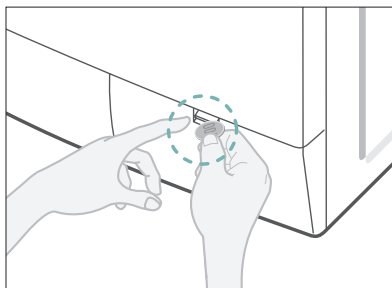

3. Skru av nødappetthet ved å dreie den mot venstre. Grip tak i hetten på enden av nødavløpsrøret og trekk den langsomt ut ca. 15 cm.



4. La alt vannet strømme inn i en bolle.
5. Stikk inn tapperøret på nytt og skru hetten på plass igjen.
6. Skift filterdekselet.

Reparere en frosset vaskemaskin

Hvis temperaturen faller under null og vaskemaskinen din fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann på vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Kople til vannslangen igjen til kranen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.




Rengjøre eksteriøret

1. Tørk vaskemaskinens overflater, inklusive kontrollpanelet, med en myk klut og ikke-slitende rengjøringsmidler.
2. Bruk en myk klut til å tørke overflatene.
3. Ikke hell vann på vaskemaskinen.

Vedlikeholde vaskemaskinen

Rengjøre skuffen og lommen for vaskemiddel

1. Trykk på utløerspaken på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Fjern hetten fra lommen ☉ .
3. Vask alle delene under rennende vann.
4. Rengjør skuffens utsparing med en gammel tannbørste.
5. Sett på hetten igjen (trykk den fast på plass) og sett skillet for flytende vaskemiddel på plass i skuffen igjen.
6. Skyv skuffen tilbake på plass.
7. Kjør et skylleprogram uten skittentøy i trommelen.

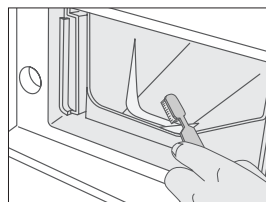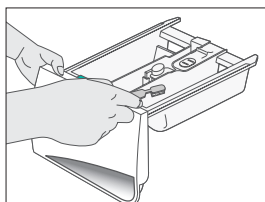
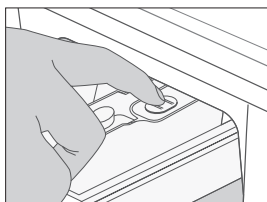


Rengjøre avfallsfilter

Rengjør avfallsfilteret 5 eller 6 ganger i året, eller når du ser følgende feilmelding på displayet:

5E

1. Åpne filterdekselet,
Se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" på side 12.
2. Skru av nødtappehetten ved å dreie den mot venstre og tappe ut alt vannet.
Se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" på side 12.
3. Skru av filterhetten og ta den ut.

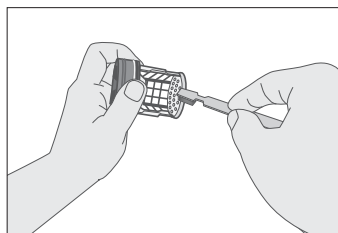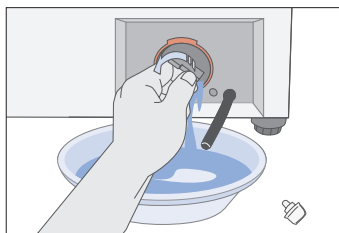

4. Vask smuss eller annet materiale fra filteret. Pass på at tappepumpens propell bak filteret ikke er blokkert. Sett filterhetten på plass igjen.
5. Skift filterdekselet.

Vedlikeholde vaskemaskinen



Rengjøre vannslangens maskefilter

Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året, eller når du ser følgende feilmelding på displayet:



Gå frem slik:

1. Slå av vannforsyningen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen fra baksiden av vaskemaskinen.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent. Du må også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koplingsstykket.

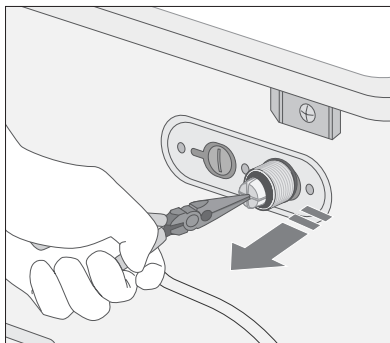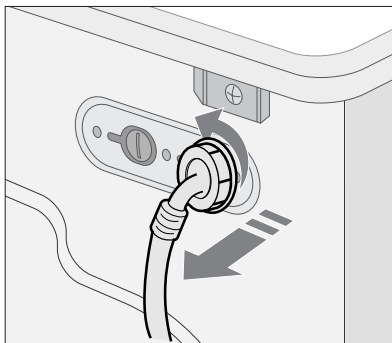

4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen tilbake på vaskemaskinen.
6. Slå på kranen og kontroller at koplingene er vanntette.

Problemer og løsninger

Vaskemaskinen vil ikke starte

- Pass på at døren er godt lukket.
- Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i.
- Kontroller at vannkranen er skrudd på.
- Pass på at du trykker på Start/Pause-knappen.

Ikke noe vann eller utilstrekkelig vanntilførsel

- Kontroller at vannkranen er skrudd på.
- Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset.
- Kontroller at slangen til vanninntaket ikke er bøyd.
- Kontroller at filteret på slangen til vanninntaket ikke er tilstoppet.

Det ligger vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig

- Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.
- Legg vaskemidlene i de indre delene av vaskemiddelskuffen (borte fra ytterkantene).

Vaskemaskinen vibrerer eller bråker for mye

- Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen (se side 3).
- Kontroller at fraktboltene er fjernet (se side 3).
- Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand.
- Kontroller at vasken er godt balansert.

Vaskemaskinen tømmer seg og eller sentrifugerer ikke

- Kontroller at avløpsslangen ikke er klemt eller bøyd.
- Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet (se side 14).

Døren åpner seg ikke

- Døren åpner seg ikke før etter 3 minutter etter at maskinen stanser eller strømmen slås av.

Forstå feilmeldinger

Feil på displayet

Løsning



- Lukk døren.



- Kontroller at kranen for vanntilførselen er skrudd på.
- Kontroller vanntrykket.



- Rengjør avfallsfilteret.
- Kontroller at avløpsslangen er riktig installert.



- Vasken er ikke balansert, løsne opp plagg som eventuelt har viklet seg inn i hverandre.
Hvis du bare trenger å vaske et plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en "UE"-feilmelding.



- Ring service etter salg.

Før du kontakter service etter salg:

1. Prøv å bote på problemet (se "Problemløsning" på denne siden).
2. Start programmet på nytt for å se om feilen gjentar seg.
3. Hvis funksjonssvikten fortsetter, må du ringe service etter salg og beskrive problemet.

Programtabell

(* brukeralternativ)

PROGRAM	Maks vekt (kg)		VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER			Tem (°C)	Sentrifugehastighet (MAKS) opm			Utsatt start	Halv vask
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	For vask	vask	Bløte middel		B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
☞ Bomull	6,0	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
☞ Farget tøy	6,0	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
△ Syntetiske fibre	3,0	3,0	*	Ja	*	60	800	800	600	*	*
☞ Finvask	2,5	2,0	-	Ja	*	40	800	800	600	*	*
☞ Ull	2,0	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
☞ Håndvask	2,0	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
☞ Hurtig	2,0	1,5	-	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*

PROGRAM	Type VASK
☞ Bomull	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv.
☞ Farget tøy	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv.
△ Syntetiske fibre	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.
☞ Finvask	Ømfintlige gardiner, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.
☞ Ull	Bare maskinvaskbare ullstoffer med etikett som markerer ren, ny ull.
☞ Håndvask	Svært lett vaskeforløp som håndvask.
☞ Hurtig	Lettere tilsmussede bomullsstoffer eller linbluser, skjorter, frottéstoffer med mørke farger, fargede linplagg, olabukser osv.

1. Program med forvask varer ca. 15 minutter lengre.
2. Data om programmets varighet er målt under vilkårene angitt i Standard IEC 456.
3. Forbruk i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøyets vekt og type.

Programtabell



(* brukeralternativ)

PROGRAM	Maks vekt (kg)		VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER			Tem (°C)	Sentrifugehastighet (MAKS) opm			Utsatt start	Halv vask
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Forvask	vask	Bløte middel		B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
Baby, bomull	6,0	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
Baby, farget tøy	6,0	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
Baby, finvask	2,5	2,0	*	Ja	*	60	800	800	600	*	*
Baby, flekker	6,0	4,5	-	Ja	*	40	1400	1200	1000	*	*

PROGRAM	Type VASK
Baby, bomull	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv. for babyer
Baby, farget tøy	Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, dekketøy, undertøy, håndklær, skjorter osv. for babyer
Baby, finvask	Ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter, og bluser for babyer.
Baby, flekker	Flekker på bomull, sengetøy, undertøy, håndklær osv. forårsaket av søl og urin.

Vedlegg

Tekstilpleietabell

	Kokeekte stoff		Kan strykes ved 100 °C maks	
	Ømfintlig stoff		Må ikke strykes	
		Plagget kan vaskes ved 95 °C		Kan renses kjemisk ved alle slags løsemidler
		Plagget kan vaskes ved 60 °C		Må bare renses kjemisk med perklorid, tennvæske for lighter, ren alkohol eller R113
		Plagget kan vaskes ved 40 °C		Må bare renses kjemisk med flydrivstoff, ren alkohol eller R113
		Plagget kan vaskes ved 30 °C		Må ikke renses kjemisk
	Plagget kan vaskes for hånd			
	Kun kjemisk rensing		Tørkes flatt	
	Kan blekes i kaldt vann		Kan henges til tørk	
	Må ikke blekes		Tørkes på kleshenger	
	Kan strykes ved 200 °C maks		Tørkes i tørketrommel, normal varme	
	Kan strykes ved 150 °C maks		Tørkes i tørketrommel, redusert varme	
			Må ikke tørkes i tørketrommel	

Elektriske advarsler

Ta hensyn til disse sikkerhetsforholdsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og andre skader:

- Du må bare bruke maskinen med den type strømkilde som er angitt på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømtilførsel du har hjemme, må du rådføre deg med maskinens forhandler eller det lokale kraftverket.
- Du må bare bruke et jordet eller polarisert uttak. Av sikkerhetshensyn er denne maskinen utstyrt med et støpsel for polarisert vekselstrømledning der et blad er bredere enn det andre. Dette støpselet vil bare passe inn i strømuttaket på en måte. Hvis du er ute av stand til å stikke støpselet helt inn i uttaket, kan du prøve å vende støpselet. Hvis støpselet fortsatt ikke passer, må du kontakte en elektriker for å få skiftet ut uttaket.
- Beskytt strømkabelen. Strømkabler må legges slik at de ikke trækkes på eller klemmes av gjenstander som plasseres på eller mot dem. Vær særlig oppmerksom på kabler ved støpsler, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av enheten.
- Ikke overbelast vegguttaket eller skjøteledningene. Overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt.

Beskytte miljøet

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du vil kaste denne maskinen, må du følge de lokale forskriftene for deponering av avfall. Skjær av strømkabelen, slik at maskinen ikke kan koples til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og små barn ikke kan bli sittende fast inne i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen bare når det er strengt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker vask med full vekt (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

Samsvarserklæring

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN Standard 60335.

Spesifikasjon

TYPE	FRONTMATET VASKEMASKIN						
MÅL	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)				F1245(V/S)/F1045(V/S)		
	B 598mm × D 550mm × H 844mm				B 598mm × D 404mm × H 844mm		
VANNTRYKK	50 kPa ~ 800 kPa						
VANNVOLUM	54 l				48 l		
NETTOVEKT	75kg				62kg		
VASKE- og SENTRIFUGE- KAPASITET	6,0kg (TØRR VASK)				4,5kg (TØRR VASK)		
STRØMFORBRUK	MODELL		B1445(V/S)/B1245(V/S)/ B1045(V/S)			F1245(V/S)/F1045(V/S)	
	VASK og OPPVARMING		220V	2000W		220V	1800W
			240V	2400W		240V	2100W
	SENTRIFUGE	MODELL	B1445(V/S)	B124(V/S)	B1045(V/S)	F1245(V/S)	F1045(V/S)
		230V	550W	550W	550W	250W	220W
	PUMPING		34W				
PAKKEVEKT	MODELL		B1445(V/S)/B1245(V/S)/ B1045(V/S)			F1245(V/S)/F1045(V/S)	
	PAPIR		2,5kg			1,9kg	
	PLAST		1,0kg			0,8kg	
SENTRIFUGEOMDR EINING	MODELL		B1445(V/S)		B1245(V/S) F1245(V/S)		B1045(V/S) F1045(V/S)
	opm		1400		1200		1000

DERSOM DU FÅR BEHOV FOR SERVICE

- Ikke nøl med å ringe til et servicesenter i nærheten med ditt navn, adresse, telefonnummer, modellnummer og maskinens serienummer hvis det skulle oppstå problemer med ditt Samsung produkt.



ELECTRONICS

Samsung Support Sverige
08-585 36787
www.samsung.se

Samsung Support Norge
231 62722
www.samsung.no

Samsung Support Danmark
38 322 887
www.samsung.dk

Samsung Support Finland
09-69379 554
www.samsung.fi